

# SOTEC

## はじめに お読みください

WinBook WVシリーズをお使いになるには、次の手順をおこなってください。  
ご購入 いただきました機種名をご確認※のうえ、本書をお読みください。  
(※機種名は、箱蓋 または 本体に記載されております。例：WV2150C)

ステップ1 付属品の確認をする

ステップ2 パソコンを使える状態にする

ステップ3 **WV2150Cのみ**  
リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを  
作成する




ステップ

1

# 付属品を確認しましょう

梱包箱を開封いたしましたら、付属品の確認をおこないましょう。  
 万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。（付属の「サポートのご案内」をご覧ください）

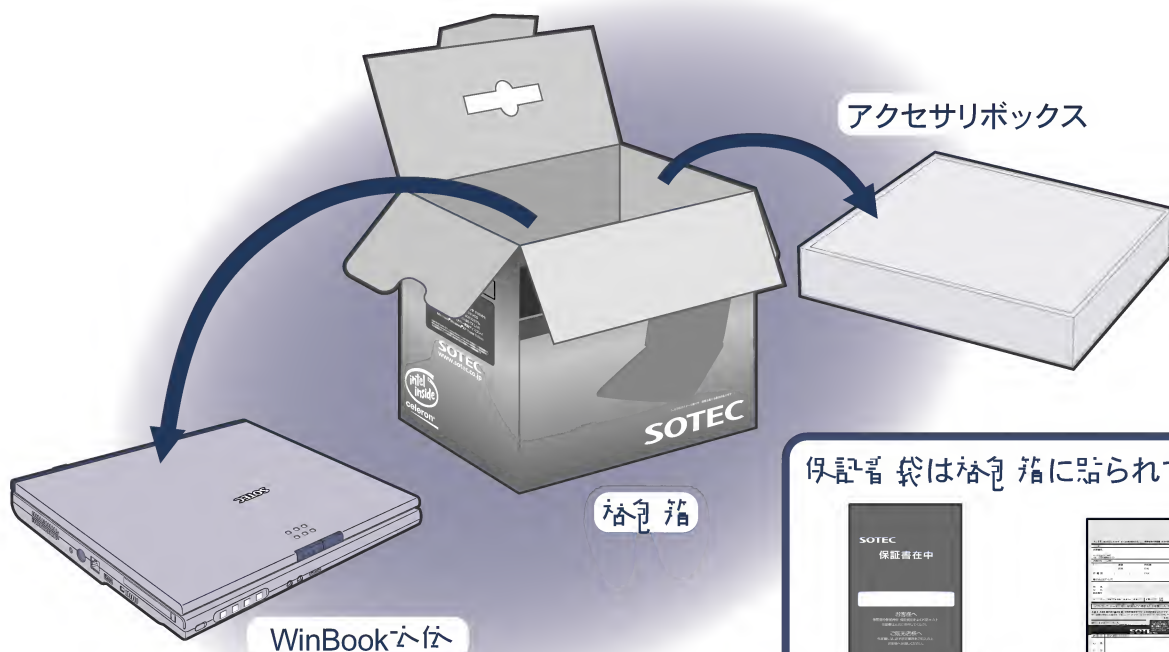

保証書袋は梱包箱に貼られています。




☐ 保証書袋


☐ カスタマーID登録  
保証書 お申し込み

## アクセサリボックス


### 共通の付属品

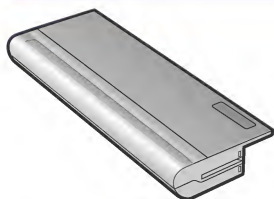

☐ バッテリーパック

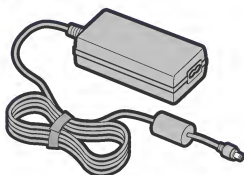

☐ ACアダプタ



☐ 電源ケーブル



☐ モジュラーケーブル  
(電話ケーブル)



マニュアル等

☐ ユーザーズガイド

☐ 買ったときには...

☐ サポートのご案内



シート等

☐ はじめにお読みください（本書）

☐ ソフトウェアセットアップガイド

その他、お知らせが付属する場合があります。

## アクセサリボックス

### 共通の付属品



カタログ

☐ 各種インターネットプロバイダカタログ

※ 本製品のご購入の時期により、カタログの内容、名称、付属の有無が変わる場合があります。



登録はがき

☐ アイフォアの登録はがき

☐ 近頃屋内の登録はがき



マニュアル

☐ Microsoft Windows XP  
ファーストステップガイド  
(マイクロソフト製)

### 機種別の付属品

WV2150

WV2150C



CD-ROM  
パック

- ☐ リカバリCD-ROM × 3枚
- ☐ アプリケーションCD-ROM × 2枚

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。  
「ステップ3 リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する」の章をお読みのうえ作成してください。

ステップ  
2

## パソコンを使える状態にしましょう

付属品の確認が終わりましたら、付属の「WinBook WVシリーズ ユーザーズガイド」から「STEP1 セットアップをはじめよう」をご覧ください、パソコンを使える状態にしましょう。

① パソコンの置き場所を決める



② パソコンの準備をする

- ☐ バッテリーパックを装着
- ☐ ACアダプタを接続
- ☐ 電源ケーブルを接続

ここでは周辺機器を接続しないでください。

③ WindowsXPの設定をする





# リカバリCD-ROMと アプリケーションCD-ROMを 作成しましょう

WV2150Cのみ

WV2150Cには、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものためにWindowsを使い始める前に、必ずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

## お客様にてご用意いただくもの

1. 下記のCD-Rメディア（650MBまたは700MB）6枚
2. 油性のペン（CD-ROM表面の記号用）

※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。使用しないでください。

リカバリディスク メーキング ソフトウェア

## Recovery Disc Making Softwareについて

Recovery Disc Making Softwareは、工場出荷時にDドライブのハードディスク領域に格納したイメージデータを、CD-Rのメディアに書き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。

このため、作成する前にDドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

## リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作成手順


1. 本製品の電源を切らせて、WindowsXPを起動します。
2. デスクトップ上に置いている「リカバリDISC作成ツール」アイコンをダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、「書き込み」ボタンをクリックします。



## 注意

CD-Rへの書き込み設定は、工場からの出荷前において最適な設定になっております。このままの状態で行ってください。  
また、書き込み実行中はCPUへの負荷がかかります。  
別のソフトウェアを動作させないようにご注意ください。

4. CD-ROM書き込みドライブに正しいCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。

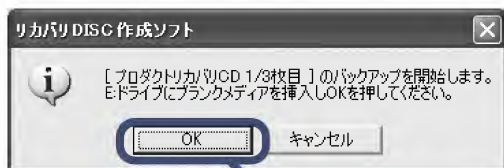


クリック

5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。

6. しばらくすると書き込みが終了します。

7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブに正しいCD-Rメディアと交換して、「OK」ボタンをクリックします。  
作成したCD-ROMにソフトウェアで書き込むCD名を消さずのペンで記します。

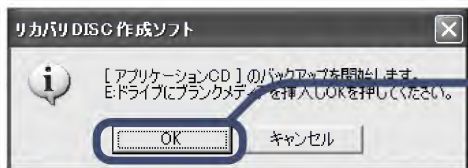

クリック

8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が「完了」になります。右のチェックボックスに、チェックを付けるともう一度CD-ROMを作成することができます。



— 終了 —

作成した各CD-ROMは、もしものときのために、一々に保管してください。

## 解説 リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMってなに？

リカバリCD-ROMは、パソコンの操作が悪くなってしまったときなどに、ハードディスクのデータをリカバリ(修復)することで、故障からの復旧の手段に取ることができるCD-ROMです。リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「買ったときには…」から「3.2 復旧の手段に取す」をご覧ください。

WL2130Cは、作成する前に Drag'n Drop CD (CD書き込みソフト) のアンインストール、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に別途セットアップが必要なソフトウェアを収録しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

## リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

各CD-ROM※を、下記で販売いたしております。

詳しくはソーテックダイレクトまでお問い合わせください。

※ リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じです。

※ Lotus Super Office for SOTEC 収録のアプリケーションCD-ROMの販売はおこなっておりません。  
※ 前にお客様によるアプリケーションCD-ROMの作成をおこなってください。

● ソーテックダイレクトのお問い合わせ (技術的なお問い合わせは承っておりません)

TEL (フリーダイヤル) : 0120-911-888 電話番号 / PHS : 045-330-2200

営業時間 : 9:00~19:00 (F~金)

9:00~17:00 (土・日・祝) 年末年始、弊社指定休業日は除きます。

# WinBook WV2150シリーズの仕様

製品名		WinBook WV2150	WinBook WL2150C
型番		WV2150	WL2150C
CPU		モバイル Intel®Celeron®プロセッサ 1.50GHz	
	1次キャッシュ	8KB	
	2次キャッシュ	256KB	
	システムバス	400MHz	
チップセット		SiS M650 + SiS962	
BIOS		AMI BIOS	
システムメモリ※1		200pin SO-DIMM (PC2100 DDR SDRAM)	
	標準	128MB (PC2100 128MB SO-DIMM × 1)	256MB (PC2100 256MB SO-DIMM × 1)
	最大	1GB (PC2100 512MB SO-DIMM × 2)※2	
	メモリスロット	2スロット (1スロット装着済)	
ハードディスクドライブ※1※3		30GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)	40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)
	CDドライブ※4	CD-ROMドライブ 8倍速24倍速 (CD-ROM駆込)	コンピネーションドライブ※4 8倍速24倍速 (CD-RW駆込) / 8倍速10倍速 (CD-RW駆込) 8倍速24倍速 (CD-ROM駆込) / 8倍速8倍速 (DVD-ROM駆込) (バッファアンダーランエラー防止機能搭載)
ディスプレイ	液晶LCD※5	14.1型 TFTカラー液晶 800×1,024×768ドット (約1,619ドット横方向)	
	CRT※6	800×600ドット (約1,677ドット横方向) / 1,024×768ドット (約1,677ドット横方向) / 1,280×1,024ドット (約1,677ドット横方向) / 1,600×1,200ドット (約65,536ドット横方向) / 2,048×1,536ドット (約65,536ドット横方向)	
グラフィックシステム		SiS M650 チップセット内蔵	
		システムメモリより最大8MB	
サウンドシステム		SiS962 チップセット内蔵 (AC97準拠)	
FAX/モデム		V.90対応 (データ送信時 8倍速56Kbps/FAX送信時 8倍速14.4Kbps)※7	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX (オンボード)	
キーボード		90cm 全長キーボード (19mmピッチ、3mmストローク)	
ポインティングデバイス		タッチパッド	
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ	
マイク		内蔵モノラルマイク	
PCカードスロット		1スロット (Type II × 1、CardBus対応)	
インターフェース	映像	マイク端子 X1、ヘッドホン端子 X1	
	拡張	USB2.0ポート×1、LANポート×1	USB2.0ポート×1、LANポート×1、IEEE1394端子 (4pin、DVポート) ×1※8、Sビデオ出力端子 ×1
	拡張	USB2.0ポート×2、アナログCRTポート (ミニD-Sub15pin) ×1、キーボード/マウスポート (ミニDIN 6pin、IBM PS/2準拠) ×1	
	通信	FAX/モデムポート×1	
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (11.1V 3.9A 43.29Wh)	リチウムイオンバッテリー (14.8V 3.9A 57.72Wh)
	動作時間※9	約2.0※10～約2.8時間※11	約2.7※10～約3.0時間※11
	充電時間	電源OFF時 約2.3時間 / 電源ON時 約3.6時間	電源OFF時 約2.8時間 / 電源ON時 約4.3時間
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz : 出力 20V、3.5A	
消費電力		最大 85W、待機 45W、省電力 15W、待機 2W未満	
エネルギー消費※12		S.E.C. 0.0034	
寸法※13		305 (W) × 28～36 (H) × 271 (D) mm (バッテリー装着時、突起部を含みます)	
質量		約2.7kg (バッテリー装着時)	約2.8kg (バッテリー装着時)
動作環境		使用温度 10～35℃ 保存温度 20～80℃ (ただし結露しないこと)	
付属品		ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリーパック※13、モジュラーケーブル、各種CD-ROM (WV2150のみ)、各種マニュアル、他※14	

OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition		
アプリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC	
	DVDビデオソフト	—	WinDVD4 for SOTEC
	デジタルビデオ編集ソフト	—	WinDVD Creator for SOTEC
	CD-R/RW焼込ソフト	—	Drag'n Drop CD ver.2.10※15※16
	はがき作成ソフト	3D for SOTEC	
	ラベル作成ソフト	CDラベル2 for SOTEC	
	ホームページ作成ソフト	ホームページNinja 2002 for SOTEC	
	インターネット検索ソフト	検索Ninja 2003 for SOTEC	
	写真管理ソフト	デジカメNinja 2002 for SOTEC	
	辞書ソフト	—	コリア辞書1 - 発音辞バイリンガル Ver.4.0
	文法辞書検索ソフト	辞書辞書	
	ウィルス対策ソフト	Norton™ AntiVirus™ 2003※17	
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Acrobat® Reader™	
	ゲームソフト	AI対戦 for SOTEC	
		AI対戦 for SOTEC	
		AI対戦 for SOTEC	

※1 Windows® では1MB=1024byte、1GB=1024byteで表すため、容量より小さく表示されます。 ※2 標準搭載メモリを最大256MBメモリを1枚増設した容量です。  
 ※3 ハードディスクは2つのパーティションに分割されています。 ※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。  
 ※5 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を可能。 ※6 起動時はパソコン本体が正常な動作をする。 お使いのディスプレイにより表示される場合があります。  
 ※7 7 足踏の動作速度は遅延します。 ※8 8 足踏により動作速度は遅延します。  
 ※9 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。 ※10 JEITA/バッテリー動作時間測定による動作時間。  
 ※11 11 足踏による動作時間です。 ※12 エネルギー消費率は、省エネルギーで定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギーで定める場合と測定したものです。  
 ※13 本製品には消耗品が含まれているため、使用開始後、使用した場合は、消耗品に消耗品の変更が必要になります。  
 ※14 セットアップのデータはハードディスクに保存されています。 本製品のCD-ROMメディアを使用し、セットアップのCD (リカバリCD-ROMおよびアプリケーションCD-ROM) を作成してください。  
 ※15 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集は使用できません。 ※16 MP3エンコーディングは、20分までご利用いただけます。  
 ※17 本製品でのウィルス感染ファイルの処理は使用できません。 より90分程度ご利用いただけます。